Guide d'installation rapide

alerteGPS G320

Téléchargez la dernière version du manuel,
les documentations complémentaires,
les logiciels et mises à jour sur :

http://www.alertegps.com

alerteGPS G320

Merci d'avoir choisi l'avertisseur à batterie AlerteGPS G320, un concentré de haute technologie au service de votre sérénité routière.

L'AlerteGPS G320 dispose d'un écran couleur, d'un système d'alertes vocales et il intègre la base de données multipays AlerteGPS, la plus réactive des bases de données radars.

Grâce à sa batterie intégrée, le G320 est autonome : il s'utilise aussi bien en voiture qu'à moto, et sans fil !

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation, afin de bien vous familiariser avec votre appareil et d'en profiter au mieux.

Bonne route !

SOMMAIRE

PRISE EN MAIN — PAGE 2

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE — PAGE 3

FONCTIONNEMENT — PAGE 4 - 6

MISE À JOUR DE L'APPAREIL — PAGE 7

RECOMMANDATIONS & AVERTISSEMENTS — PAGE 8

Description du G320 :

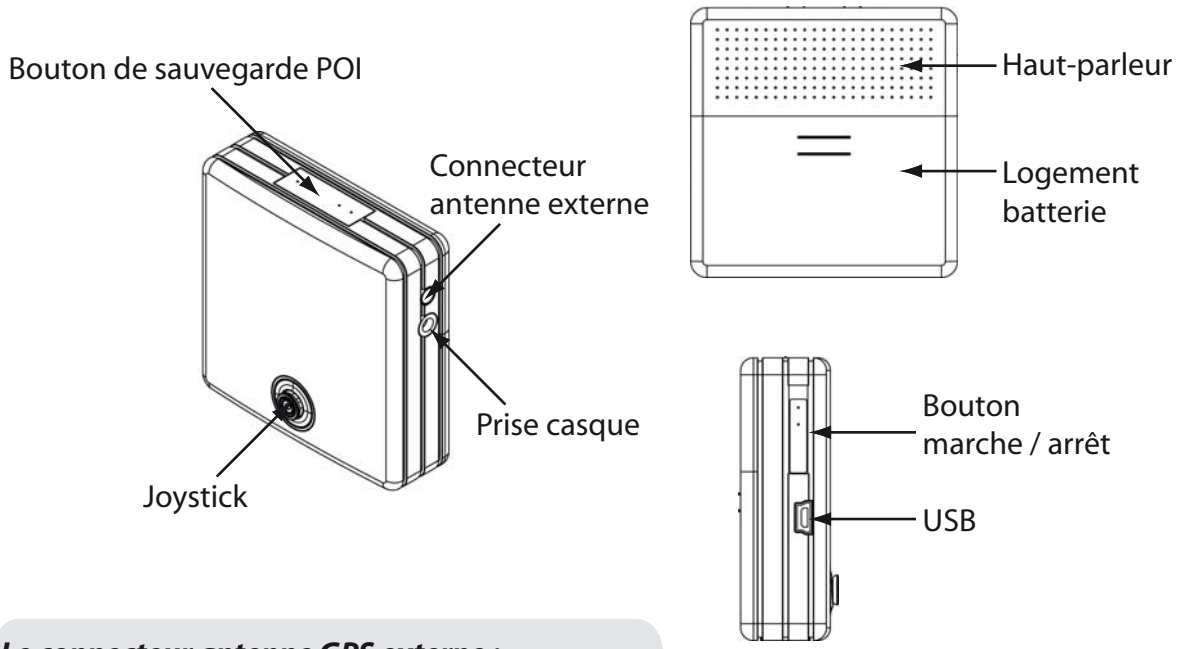

Le connecteur antenne GPS externe :

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous recommandons d'utiliser une antenne externe AlerteGPS (optionnelle).

La prise casque :

La prise casque au format mini-jack permet d'utiliser le G320 à moto.
Nous vous recommandons d'employer un kit moto AlerteGPS (optionnel).

Le connecteur USB :

Le connecteur USB permet :
- de recharger la batterie du G320 à l'aide de l'adaptateur secteur fourni
- d'utiliser le G320 sur allume-cigare
- de mettre à jour le G320

Le logement batterie :

La batterie est fournie dans l'emballage du G320 : insérez la avant d'utiliser l'appareil.

Effectuez un chargement de la batterie avant la première utilisation.
Pour charger la batterie, connectez le G320 au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

Le joystick :

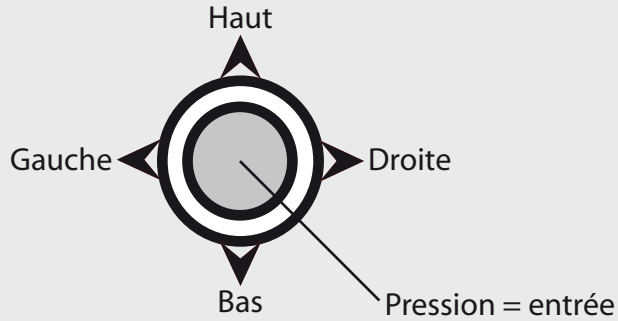

Le joystick sert à :
- appeler le menu et naviguer dans les sections du menu
- régler le volume du G320 depuis l'affichage par défaut ou l'écran d'alerte.

Le bouton entrée sert à valider.

L'adptateur pour systèmes de fixations :

Plusieurs systèmes existent pour fixer le G320 dans votre véhicule.

Le G320 est fourni avec un adaptateur qui permet de fixer le boîtier du G320 de manière optimale sur les supports AlerteGPS à ventouse ou pour grille d'aération (optionnels).

Découvrez les supports de fixation AlerteGPS sur le site :

http://www.alertegps.com

Installation dans le véhicule

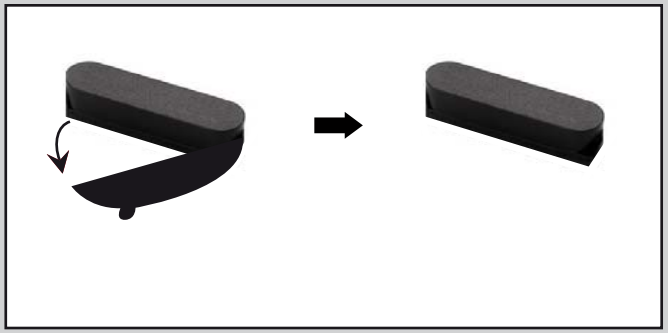

Ôtez le film protecteur de la pastille aimantée

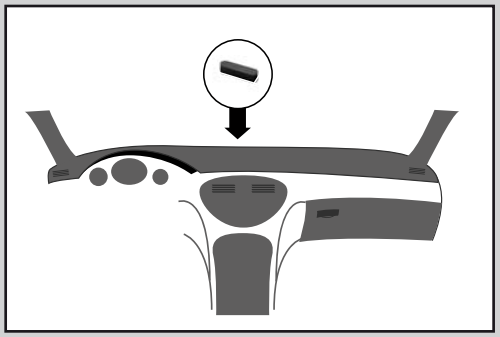

Fixez la pastille autocollante sur votre tableau de bord, de manière à ce qu'elle soit à plat.

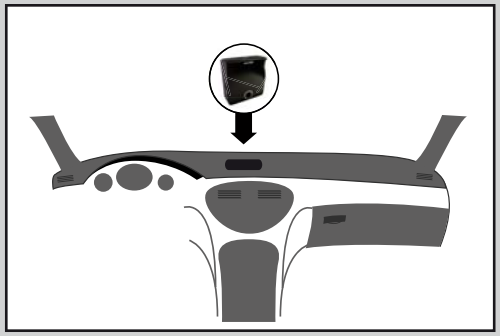

Posez votre appareil sur la pastille aimantée.
Allumez votre appareil en le mettant sur la position "Marche" ⏻ .

Pour d'autres types de fixations ou pour une utilisation à moto, consultez les notices des accessoires concernés ou http://www.alertegps.com.

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous conseillons d'utiliser une antenne extérieure (optionnelle).

Installation de l'antenne extérieure :

- posez l'antenne magnétique sur le toit de votre véhicule et ramenez le câble à l'intérieur de l'habitacle (le câble est conçu pour passer par le joint de la portière).

- reliez l'antenne au G320 en la branchant sur le connecteur prévu à cet effet.

Quelques précautions...

Veillez à bien installer l'appareil de manière à ne pas gêner la réception de l'antenne intégrée.

Ne laissez pas votre appareil dans votre véhicule : ôtez le simplement de la pastille afin d'éviter les vols et dégradations.

Les conditions climatiques peuvent influer sur la bonne réception du G320.

En cas d'exposition prolongée au soleil, ne jamais laisser le G320 sur le tableau de bord.
Utiliser dans ce cas une antenne extérieure afin de pouvoir placer l'appareil à l'abri du soleil.

La batterie doit seulement être utilisée dans des endroits avec une température ambiante située entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).

Démarrage :

Après avoir mis le G320 sous tension, l'écran s'allume et vous entendez un message d'accueil.

A l'écran s'affiche :

- DB = version de la base de données
- FW = version du firmware

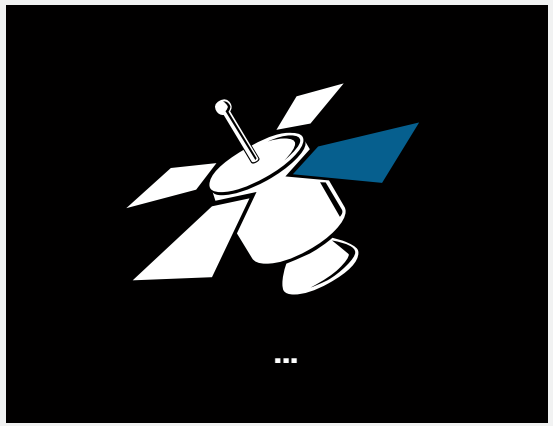

Ensuite, la recherche des satellites commence :

Un message vocal vous avertit lorsque la recherche des satellites est terminée.

La recherche des satellites s'effectue plus rapidement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la recherche des satellites, le menu du G320 reste accessible.

Pour accéder au menu :

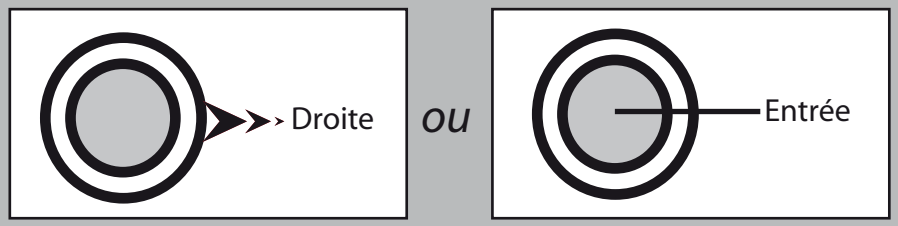

AFFICHAGE PAR DEFAUT

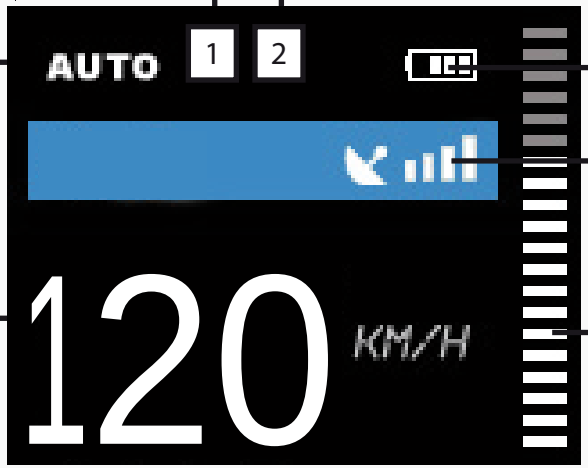

A L'APPROCHE D'UNE ALERTE

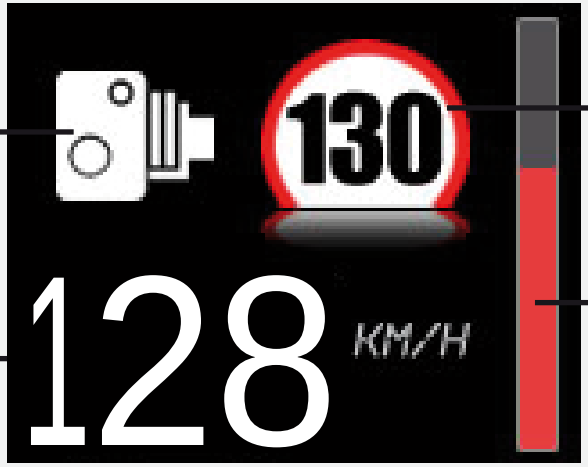

Les différents types d'alertes :

Le G320 vous alerte à l'approche :
- des radars fixes
- des zones de contrôles mobiles (par types : radar embarqué, jumelles ...)
- des zones de danger (virage dangereux, zones accidentogènes ...)

Vous pouvez accéder au menu du G320 à tout moment, depuis l'affichage par défaut ou à l'approche d'une alerte.

Pour accéder au menu :

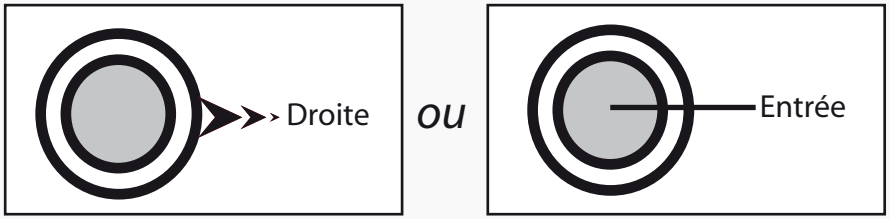

Pour sortir du menu :

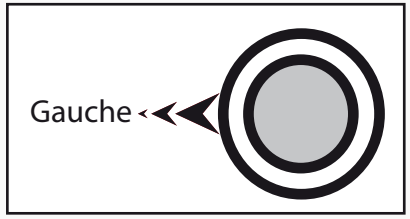

Les différentes sections du menu :

Réglages alertes :
réglage de la distance d'alerte

Volume :
configuration des sons

Ecran :
réglage de l'affichage

Paramètres région :
fuseau horaire etc.

Limiteur :
réglage des limiteurs de vitesse

POI :
points sauvegardés

Informations :
firmware, base de données etc.

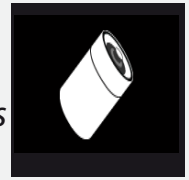

Batterie :
Niveau de charge, extinction auto

Les différentes options du menu :

Afin de bien vous familiariser avec les différentes options du menu, nous vous conseillons de vous rendre sur alertegps.com pour télécharger le guide détaillé du G320.

Téléchargez le guide consacré au paramétrage du G320 sur :

alerteGPS.com

http://www.alertegps.com

Mise à jour de l'appareil

Pour télécharger le logiciel de mise à jour et le driver USB :

http://www.alertegps.com

Installation sur le PC

1. TELECHARGEZ LE LOGICIEL ET LE PILOTE SUR WWW.ALERTEGPS.COM
2. INSTALLEZ LE LOGICIEL ET LE PILOTE (SANS BRANCHER VOTRE G320)
3. BRANCHEZ VOTRE CABLE USB SUR L'ORDINATEUR
4. BRANCHEZ L'AUTRE EXTREMITE DU CABLE SUR VOTRE G320

LANCEZ L'APPLICATION ET LAISSEZ VOUS GUIDER !

POUR TOUS PROBLEMES D'INSTALLATION OU DE MISE A JOUR,
CONSULTEZ LE SITE
HTTP://WWW.ALERTEGPS.COM

alerteGPS.com

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés

• Le fonctionnement du G320 est altéré lorsque vous circulez dans un tunnel ou une voie souterraine, car cela perturbe la réception des satellites. Il vous faudra alors être vigilant, car un certain temps sera nécessaire pour que le G320 se reconnecte aux satellites après la perte du signal GPS.

• Le G320 prend en compte le sens du véhicule afin d'éviter les fausses alertes, mais celles-ci peuvent survenir dans certains cas. Ainsi, une alerte située sur une route parallèle, mais très proche de la route où vous circulez, risque de provoquer une fausse alerte.

• Le G320 est une aide à la conduite et il constitue un dispositif préventif qui doit vous inciter à conduire prudemment : nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect du code de la route et des règles de sécurité routière.

• Les parties matérielles (électroniques et autres) et logicielles de cet appareil sont la propriété de GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware SAS. Leur copie et / ou leur distribution illégales constituent une violation de la loi relative à la propriété intellectuelle, et seront sanctionnées par la loi en vigueur.

• Le GPS (Global Positioning System) est placé sous la responsabilité du gouvernement américain. En aucun cas GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware ne peut être tenu responsable de la disponibilité et de la précision du GPS.

• Il vous incombe de respecter l'ensemble des règlementations routières.

• Prenez garde à ne pas gêner la visibilité du conducteur ainsi que les éléments de sécurité du véhicule lors de l'installation du GPS.

• Prenez soin également lors de l'installation à ce que l'appareil ne présente pas de danger pour les occupants, notamment s'il se détache.

• Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. N'exposez pas le GPS directement au soleil, si la voiture est parquée dans un endroit exposé au soleil, il faudra laisser l'appareil se refroidir avant de l'utiliser .

• Si le GPS ou l'adaptateur allume cigare tombe dans l'eau, NE PAS le retirer avant d'avoir débranché les prises, puis tirer par les câbles débranchés.

• Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

• Il est important de lire toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

• Nettoyage: effectuez l'entretien régulier de l'appareil et éviter les solvants.

• N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.

• Ne pas mouiller le GPS ni l'adaptateur allume cigare. L'utilisateur risque de se blesser gravement s'il manipule l'appareil électrique à côté de l'eau.

• Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.

• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.

• Adaptateur 12/24 V pour allume-cigare uniquement. Débrancher le cordon allume-cigare avant de quitter votre véhicule. Débrancher le cordon allume-cigare avant de démarrer votre véhicule. Utilisez toujours un fusible adapté.

• Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.

• Gardez une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

• Aucun câble ne doit être branché sur l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le câble d'alimentation. Il faut connecter l'antenne après le câble d'alimentation, et déconnecter l'antenne avant de retirer le câble d'alimentation.

• Le logiciel de mise à jour et les drivers sont mis à disposition en l'état.
GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité matérielle ou logicielle avec le logiciel de mise à jour et / ou les drivers.

• L'accès au site Internet n'est pas garanti en cas de maintenance du site, de problèmes de réseau, de problèmes de connexion ou de tout autre problème pouvant entraver l'accès au site.

• Afin de minimiser au maximum les risques d'interactions entre appareils GPS, maintenez une distance d'environ 50cm entre cet appareil et un autre appareil GPS.

• Malgré les efforts que nous portons à la gestion de la base de données, il est possible que certains emplacements ne soient pas ou soient mal renseignés. En aucun cas, alertegps ne peut être tenu responsable de toute infraction au code de la route.

Batterie :

• Ne court-circuitez jamais les bornes. Vous pourriez provoquer un court-circuit en mettant les bornes de la batterie en contact avec une autre batterie ou avec un objet métallique.

• Cette batterie doit seulement être utilisée dans des endroits avec une température ambiante située entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).

• Pour augmenter la durée de la batterie rechargeable, rechargez-la à la température ambiante.

• Ne jetez jamais la batterie dans un feu ou dans de l'eau. Ne chauffez jamais la batterie rechargeable.

• N'essayez jamais d'ouvrir la batterie rechargeable et faites appel à un technicien qualifié pour les entretiens.

• Ne remplacez la batterie que par un modèle recommandé par alertegps. N'utilisez pas de batterie non destinée à cet appareil et non recommandée par alertegps.

• Ne laissez pas le G320 connecté à l'allume-cigare de votre véhicule lorsque vous le quittez : en cas de connexion prolongée au-delà d'une certaine durée, cela pourrait endommager la batterie, provoquer une surchauffe ou une explosion.

• **La batterie de cet appareil est garantie 3 mois.**

Adaptateur :

• L'adaptateur secteur fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez jamais avec d'autres appareils.

• N'utilisez jamais d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil.

• Lorsque vous n'allez pas utiliser cet appareil pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

AlerteGPS G320

Utilisation du menu

Navigation à l'aide du joystick

Le joystick du G320 sert à :
- naviguer dans les différentes sections du menu
- valider un choix
- entrer dans le menu et en sortir

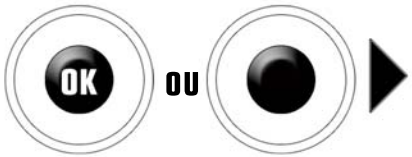

Vous entrez dans le menu du G320.

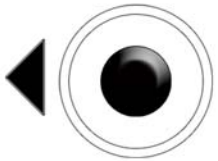

Vous sortez du menu.

Monter ou descendre dans le menu.

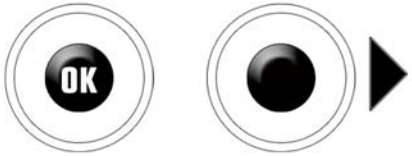

Une fois dans le menu, permet d'entrer dans les sous-menus.

Pression centrale ou droite : valider un paramètre.

Note : le menu est accessible pendant la recherche des satellites.

Les sections du menu

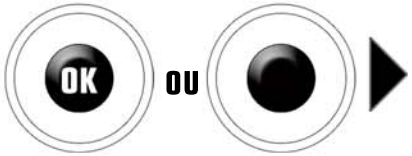

Pour entrer dans le menu.

Le menu du G320 comporte 8 sections principales :

Distance alertes

Sons

Ecran

Pays

Limiteurs de vitesse

Points personnels

Information

Batterie

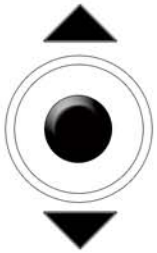

Pour passer d' une section à l'autre, actionnez le joystick vers le haut ou le bas.

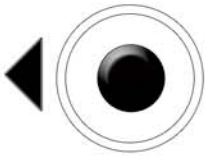

Pour revenir en arrière, actionnez le joystick vers la gauche.

Pour entrer dans chacune des sections, appuyez ou actionnez le joystick vers la droite.

Distance alertes

Cette section vous permet de choisir la distance à laquelle vous êtes averti.
Deux réglages sont possibles : automatique ou personnalisée.

AUTOMATIQUE

Réglage par défaut, la distance d'alerte est celle qui est préréglée dans la base.
Si vous utilisez le réglage automatique, la mention "AUTO" apparaît ensuite en haut de l'écran.
En général, la distance d'alerte est de 600m, mais elle peut varier (jumelles sur autoroute = 800 m, radar en ville = 400m). Avantage du réglage auto : il évite la plupart des fausses alertes.

PERSONNALISÉE

Vous pouvez paramétrer votre propre distance d'alerte, en secondes, de 5 à 30 secondes.
Si vous utilisez le réglage personnalisé, la mention "PERSO" apparaît ensuite en haut de l'écran.
Avantage du réglage personnalisé : la distance d'alerte varie en fonction de la vitesse.

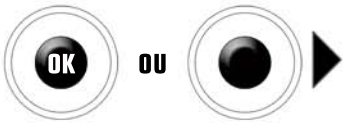

Pour entrer dans le sous-menu "PERSONNALISÉE"

Pour augmenter ou diminuer la durée en secondes

Pour valider votre réglage.

Sons

Cette section vous permet de personnaliser la configuration sonore du G320.

VOIX / BIP / MUET

Pour chaque catégorie d'alerte, vous pouvez choisir d'être alerté par un message vocal (VOIX), un bip sonore (BIP) ou de couper le son (MUET).
Catégories : radar fixe, radar feu rouge, radar mobile, zone dangereuse.

- RADAR FIXE
- RADAR FEU ROUGE
- RADAR MOBILE
- ZONE DANGEREUSE

SMART MUTE

Pour activer ou désactiver la fonction SMART MUTE.
Cette fonction évite le déclenchement intempestif du message vocal : à l'approche d'un radar si vous roulez en dessous de la vitesse limite, aucun son ne sera entendu.
Vous pouvez régler le Smart Mute de 10 à 30 km/h (en dessous de la vitesse limite).

- ACTIVE
- DESACTIVE

BIP SURVITESSE

Pour activer ou désactiver le bip de survitesse.
Le bip de survitesse fonctionne avec les radars fixes uniquement.

- ACTIVE
- DESACTIVE

BIP TOUCHES

Pour activer ou désactiver les bips des touches.

- ACTIVE
- DESACTIVE

Pour entrer dans chaque sous-menu.

Pour naviguer entre les sous-menus et les options.

Pour valider votre choix.

Ecran

Cette section vous permet de personnaliser l'affichage du G320.

JOUR

Permet de paramétrer le mode d'affichage "jour".

- **HEURE** : Pour régler l'heure à laquelle l'écran bascule en mode jour.
- **LUMINOSITÉ** : Pour régler le niveau de luminosité de l'écran en mode jour.
- **COULEUR** : Choisissez la couleur du mode jour : bleu, rouge ou vert.

NUIT

Permet de paramétrer le mode d'affichage "nuit".

- **HEURE** : Pour régler l'heure à laquelle l'écran bascule en mode nuit
- **LUMINOSITÉ** : Pour régler le niveau de luminosité de l'écran en mode nuit
- **COULEUR** : Choisissez la couleur du mode nuit : bleu, rouge ou vert.

COMPTEUR VITESSE

Pour activer ou désactiver le compteur de vitesse.

- **ACTIVE** : L'écran standard indique votre vitesse.
- **DESACTIVE** : L'écran standard montre uniquement le niveau de réception satellite. A l'approche d'une alerte, l'écran affiche la totalité des informations.

FLASH ECRAN

Pour activer ou désactiver le flash écran.

- **ACTIVE** : A l'approche d'une alerte, l'écran clignote.
- **DESACTIVE** : Mode normal.

OK ou ▶ Pour entrer dans chaque sous-menu.

▲ ▼ Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.

OK ou ▶ Pour valider votre choix.

Pays

Cette section vous permet de régler les paramètres régionaux.

FUSEAU HORAIRE

Permet de paramétrer le fuseau horaire.

De **GMT - 11**

A **GMT + 12**

Note : pour la France, le fuseau horaire est GMT + 1 ou + 2 (heure d'été).

FORMAT HEURE

Permet de choisir le format d'affichage de l'heure.

12h

24h

MPH - KM/H

Permet de choisir l' unité de vitesse.

MPH La vitesse est indiquée en miles par heure.

KM/H La vitesse est indiquée en km/h.

Pour entrer dans chaque sous-menu.

Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.

Pour valider votre choix.

Batterie

Cette section vous permet de vous informer sur le niveau de charge de la batterie et de paramétrer la fonction d'extinction automatique.

STATUS

Donne le niveau de charge de la batterie, de 0 à 100%.

Lorsque l'appareil est alimenté ou en charge via la connexion USB, l'indication peut varier légèrement.

AUTOSTOP

Vous permet de paramétrer la durée avant l'extinction automatique du G320 s'il reste immobile ou s'il ne reçoit pas de signal GPS.

Cette durée est exprimée en minutes.

Pour entrer dans chaque sous-menu

Pour augmenter ou diminuer la durée en minutes

Pour valider votre réglage

Limiteurs de vitesse

Cette section vous permet de paramétrer les limiteurs de vitesse.

Le G320 dispose de trois limiteurs de vitesse, paramétrables et activables indépendamment.

LIMITE 1

LIMITE 2

LIMITE 3

Chaque sous-menu permet d'activer, de désactiver et de régler chacun des trois limiteurs de vitesse.

ACTIVE Lorsque vous activez un limiteur, l'écran suivant vous permet de sélectionner la vitesse. Celle-ci apparaît ensuite dans le menu à côté de chaque limiteur.
Si un ou plusieurs limiteurs sont activés, l'écran standard affiche le numéro du ou des limiteurs actifs.

Exemple : les chiffres "1" et "2" indiquent que les limiteurs 1 et 2 sont actifs.

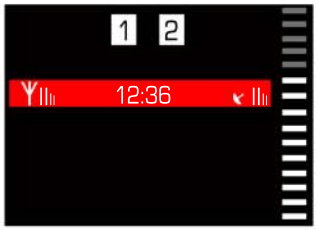

DESACTIVE Pour désactiver un limiteur.

Exemple : vous avez réglé les limiteurs 1, 2 et 3 respectivement à 50, 90 et 110 et ils sont activés.
Lorsque vous dépassez l' une de ses vitesses, un bip sonore vous avertit brièvement.

OK ou ▶ Pour entrer dans chaque sous-menu.

▲ ● ▼ Pour naviguer et augmenter ou diminuer les valeurs.

OK ou ▶ Pour valider votre choix.

AlerteGPS G320 - Utilisation du menu

Points personnels

Cette section vous permet de consulter les points géographiques que vous avez sauvegardés.

Les informations disponibles sont :
NUM = le numéro du point, de 1 à XX
DATE = la date à laquelle le point a été sauvegardé
LAT = latitude du point
LON = longitude du point
ANG = angle

Actionnez le joystick vers le haut ou le bas pour faire défiler les points sauvegardés.

Information

SYSTÈME — FW = version du firmware.
DB = date de la dernière mise à jour

SATELLITES — Indique votre position GPS sous la forme Latitude, Longitude, Angle.

MODE DEMO — Permet d'activer ou de désactiver le mode démo.
Le mode démo reste actif même si vous débranchez et rebranchez le G320.

RÉINITIALISATION — Pour revenir à la configuration d' usine.

Pour entrer dans chaque sous-menu.

Pour naviguer entre les sous-menus.

Pour valider votre choix.